海尔手机

用户手册
型号:HG-V730
操作前请仔细阅读该手册

目 录

安全和维护 ---------- 5

基本知识 ---------- 8

1 您的手机 ---------- 9

1.1 手机外观 9

1.2 按键描述 9

1.3 状态图标 11

1.4 屏幕背光 11

2 使用前说明 ---------- 12

2.1 安装和取出电池 12

2.2 给电池充电 13

2.3 安装 SIM 卡 14

2.4 取出 SIM 卡 14

2.5 如何开机和关机 14

2.6 安全密码 15

3 快速指南 ---------- 16

3.1 拨打电话 16

3.2 紧急呼叫 17

3.3 接听电话 17

3.4 结束通话 17

3.5 通话记录 18

3.6 通话选项 18

4 基本功能 ---------- 20

4.1 拨打电话 20

4.2 应答来电 20

4.3 拨打紧急呼叫 21

4.4 拨打国际长途 21

4.5 文本编辑 21

5 菜单的使用功能 ---------- 20

5.1 通信录 24

5.2 通话记录 26

SIM 卡 1/2 通话记录 26

5.3 网络 27

5.3.1UCWEB 浏览器 27

5.3.2WAP 27
5.3.3STK* 30
5.3.4 数据帐户 30
5.3.5 百度搜索 31
5.3.6 热点网站 31
5.4 时间管理 31
5.4.1 闹钟 31
5.4.2 日历查询 32
5.4.3 世界时间 33
5.4.4 秒表 33
5.4.5 倒计时秒表 33
5.4.6 备忘录 33
5.4.7 时间与日期 33
5.5 信息 33
5.5.1 短信 33
5.5.2 彩信 35
5.5.3 聊天 41
5.5.4 电子邮件 41
5.5.5 语音信箱 42
5.5.6 小区广播 42
5.6 多媒体 42
5.6.1 照相机 42
5.6.2 摄像机 43
5.6.3 视频播放器 44
5.6.4 音乐播放器 45
5.6.5 录音 45
5.6.6 相册 46
5.6.7 调频广播 46
5.6.8FM 定时录音 46
5.6.9 照片编辑器 46
5.6.10 自编铃声 47
5.7 我的收藏 48
5.8 工具 50
5.8.1 蓝牙 50

5.8.2 英学通 51
5.8.3 号码归属地 51
5.8.4 汇率换算 51
5.8.5 单位换算 51
5.8.6 健康管理 51
5.8.7 电子书 52
5.8.8 计算器 52
5.8.9 海尔服务热线 53
5.9 百宝箱 53
5.10 安全管理 53
5.10.1 来电防火墙 53
5.10.2 短信防火墙 53
5.10.3 私密防火墙 53
5.10.4SIM 卡 1/2 安全设置 53
5.10.5 手机锁 54
5.10.6 键盘锁 54
5.10.7 更改密码 54
5.11 情景模式 55
5.12 设置 55
5.12.1 手机设置 55
5.12.2 显示设置 56
5.12.3 通话设置 57
5.12.4 网络设置 59
5.12.5 模式设置 60
5.12.6 恢复出厂设置 60
6 T-flash 卡介绍---------- 61
T-FLASH 卡的拆装 61
T-FLASH 卡的使用 61
USB 连接 61

安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项：

•使用之前，请仔细阅读使用说明书。

•当要求禁止使用手机或使用手机会导致干扰或危险时，请不要开机。

•在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机设置的闹钟、日程等具备在关机状态下自动开机的功能，请在登机前检查并取消设置。

•使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如电器或电热烹饪设备。请在正常温度下使用手机，在温度高于 55℃或低于－10℃的环境下使用会损伤您的手机。

•注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。

•开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。

•只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。

•手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。

•严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击手机屏幕。

•使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。

•严禁擅自拆卸手机。

•严禁使用溶解物如苯、稀释剂或酒精来擦拭手机外壳，严禁使您的手机接触腐蚀性的化学物品，如清洁剂。只能使用干净的软布轻轻地擦拭您的手机。

•严禁将手机放在阳光下暴晒，或放置在过多烟雾与灰尘的地方。

•您的手机不防水，请保持其干燥。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。严禁使其淋雨或受潮。

•如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。

•当您要把充电器从您的手机上拔出或切断充电器电源时，请抓紧接口然后拔出，不要拉扯电源线。

•请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

•请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以免发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项：

•使用之前，请仔细阅读使用说明和电池表面标识。

•请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。

•电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。

•严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。

•请保持金属触点和电池清洁。

•严禁使用已损坏或已用尽的电池。

•请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。

•严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

•严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于－10℃的环境下会影响电池性能。

•严禁将电池掷入火中,以免发生爆炸。

•严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。

•请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

•本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。

•请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

•使用之前，请仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。

•请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

•严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

•严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

•请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。

•拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

•请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

基本知识

简介

感谢您选择 HG-V730 GPRS 功能数字移动电话机。您可以通过阅读本手册，全面地了解本手机的使用，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

此彩屏手机是针对 GSM/GPRS 网络环境而设计的。除了基本的通话功能外，还为您提供了包括联想式中文输入，名片夹式通信录、和弦铃声、短信和彩信、照相/摄像机、音乐/视频播放器、录音、FM、时钟、闹钟、计算器、自动开关机、日历行程、世界时间、T-Flash 、GPRS 上网、键盘锁等在内的多种实用功能。本机提供多款游戏，以方便您的工作和休闲活动。此外，本机采用个性化人机界面，其完善的功能设计，可以满足您的不同需求。

1 您的手机

1.1 手机外观

按键描述

按 键	描　　述
拨号键	拨出或接收电话。在待机状态下，按此键进入通话记录。
电源键	结束通话或拒绝来电；长按此键开机/关机；在其它情况下，按此键一般返回待机状态。
左软键	执行显示屏左下角引导符所显示功能。待机状态下按此键进入快捷。
右软键	执行显示屏右下角引导符所显示功能。在菜单中，按此键回到上一页面。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。长按此键则删除编辑区内所有字符。 待机状态下按此键进入日历。
OK 键	确定所进行的操作和进入所选菜单。待机状态下按此键进入主菜单。

数字键	输入数字、字母和一些特别的字符。 在主菜单以及其他菜单窗口中可作为选择并进入的快捷键使用。
# 键	短按输入#，切换输入法状态，待机界面下长按此键可切换到静音模式。
* 键	输入所有特殊符号，中文标点。 拨号界面连按此键切换*、+、P、W

示意图如下：

四方向导航键用于快速进入 4 个即定菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键：

1. 按[左导航键] ：待机状态下，按此键进入多媒体界面。
2. 按[右导航键] ：待机状态下，按此键进入短信菜单。
3. 按[上导航键] ：待机状态下，按此键进入照相机。
4. 按[下导航键] ：待机状态下，按此键进入通信录菜单。

1.2 状态图标

<在显示屏上的图标 >

图标	说明
	SIM 卡 1 信号强度指示。
	SIM 卡 2 信号强度指示
	您可以使用 GPRS 服务。
	启动振动功能。
	收到新彩信。
	SIM 卡 1 收到新信息。
	SIM 卡 2 收到新信息。
	闹钟已设定并启动。
	插入耳机时出现。
	锁定键盘。
	显示电池电量。
	显示未接电话。
	启动聊天功能。
	收到新服务信息。

如果您的电话是在 GSM/DCS 网络的覆盖范围内并已注册，屏幕上部则显示已注册的网络运营商名字。

1.3 屏幕背光

屏幕背光可照亮显示屏。当您打开手机时，屏幕背光将照亮一段时间，如果在该段时间内未操作任何键，屏幕背光会关闭，以节省电池电量。如需设定屏幕背光亮度，请在[设置]的[显示设置]-[LCD 背光]中进行设定。

2 使用前说明

2.1 安装和取出电池

安装电池

1.将电池底部的金属触点对准手机电池槽里的电源金属触点。

2.然后把电池推向手机并压下，直至卡住。

取出电池

确保您的手机处于关机状态。

1.按住手机背面，向上滑动外壳，即可卸下电池外部的后盖。

2.扣住下图中电池扣手的位置，轻轻将电池抬起并取下。

如图示：

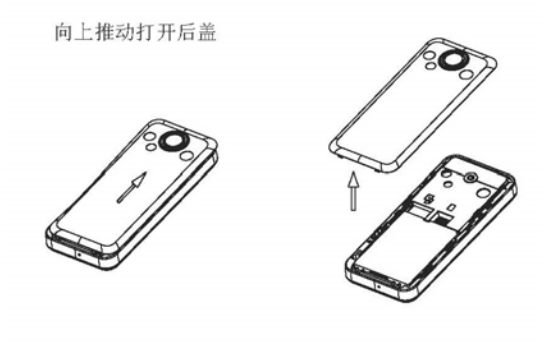

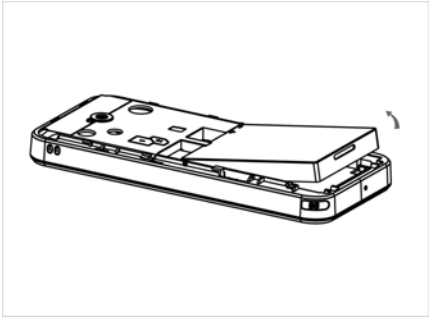

2.2 给电池充电

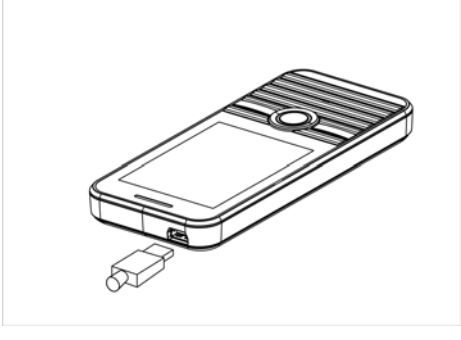

注意：请小心操作，不要强行拨出充电接口，这样可能会损坏手机或充电器。

- 您的手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。
- 在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。

2.3 安装 SIM 卡

- 当您不使用 SIM 卡时，请将其小心存放在安全的地方。
- SIM 卡容易因划痕或弯曲而损坏，因此要小心使用 SIM 卡。

在您进行以下操作时，首先确保手机已经关机并已和充电器分离。取出电池，把 SIM 卡放到固定器里。

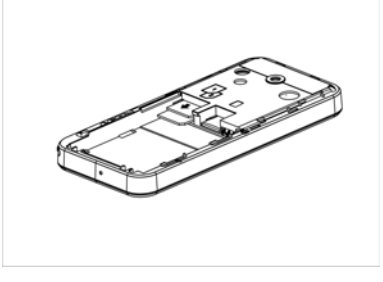

2.4 取出 SIM 卡

在您进行此项操作时，首先确保您的手机已经关机并和充电器已经分离。

取走电池，从固定器中取出 SIM 卡。

注： SIM 卡是一块电脑芯片，其中包含协议的细节、安全信息和个人电话本等。

2.5 如何开机和关机

确保电池已经安装好。

开机，按住[电源键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。

某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。如果有输入 PIN 码提示，输入您的 PIN 码，然后按[OK 键]。

PIN 码的缺省设定一般为 1234。

开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示无效 SIM 卡。

关机时按住[电源键]按钮，直至出现关机的画面。

2.6 安全密码

您可以使用该节中描述的访问密码来避免他人擅自使用您的 SIM 卡。

PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。您必须输入 PUK 码才能解锁。PIN 码与 SIM 卡有关，而与手机无关，PIN 码由网络运营商提供。

PUK 码

PUK 码是个人解锁码 ，被用作解开因为错误输入 PIN 码而被锁上的 SIM 卡。如果累计 10 次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将失效，PUK 码由网络运营商提供。

3 快速指南

3.1 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（当有 4 条信号条时表示信号最强）。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以提高通话质量。

拨打国内电话

在待机状态下使用**数字键**输入电话号码，然后按**拨号键**开始呼叫。如果需要更改电话号码，请按**右软键“清除”**回删字符。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方接通后显示屏上会显示通话状态信息。

通话结束后请按**电源键**挂断电话。

您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号　　电话号码　　拨号键

拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先输入总机，再连按***键**，直到显示屏上出现“W”，再输入分机号。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号　总机号码　W　分机号　　拨号键

拨打国际电话

要拨打国际电话，可长按*键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”。

您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：

+　国家代码　完整的电话号码　　拨号键

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

注意：一些网络并不允许用“+”拨打国际电话。

拨打列表中电话

您拨出的和接收到的每一个电话号码都存在手机中的通话记录列表中。最近拨打的、接收的和未接的电话号码列在该表下，最近一次拨打和接收的电话号码在各列表的最上面。当电话号码表存储满后，旧的号码自动地被删除。要查看列表，可进行如下按键操作：

待机状态按**拨号键**查看通话记录。

列表中出现的电话号码可以通过按**拨号键**直接拨出。

在电话号码列表中，按**选项键**可以对该号码进行删除、编辑、发送短信、发送彩信等操作。

3.2 紧急呼叫

如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“受限服务”。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

注意：一些网络并不允许拨打紧急呼叫 112。

3.3 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。可以按**拨号键**进行接听。如果在接听/拒接模式中选择了**任意键接听**，按除了**电源键**、**右软键**以外的任意键均可接听来电。

3.4 结束通话

当有来电时，按**电源键**拒接来电。

通话中，按**电源键**结束当前通话。

按**电源键**也可以取消刚刚拨出的呼叫。

3.5 通话记录

您的手机还能为您存储最近未接、已接、已拨 电话记录、通话时间、通话计费、短信计数及 GPRS 流量等。

3.6 通话选项

在通话状态下，按**左软键“选项”**可以进入通话选项，或按**右软键“免提”**激活扩音，在**免提**激活的情况下，按**右软键“正常”**关闭扩音。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

- **保留单线通话**
  暂停当前通话。
- **恢复单线通话***
  在当前通话和被保持的通话之间切换。
- **结束单线通话**
  结束当前通话。
- **新通话**
  进入新的拨号界面。
- **通信录**
  进入通信录菜单。
- **信息**
  进入信息服务菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。
- **录音**
  对当前通话进行录音。
- **静音**
  进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地话音。
- **背景音**
  设置通话时是否开启背景音，设置或选择类型。

- **双音多频**

  根据按键以及浮动状态条提示的当前状态，进行 DTMF 的开关操作（DTMF 双音多频，即通话过程中，您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方，用于电话银行，自动应答机等）。

- **会议***

  进入多方**会议**通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。

- **音量**

  调整通话音量。

基本功能

4.1 拨打电话

直接拨号

待机状态下，按数字键输入您要拨打的电话号码。

如果输入错误需要删除，按[右软键]删除光标前的一个的数字。要删除所有的数字，请长按[右软键]直到所有数字被删除，或者按[电源键]直接返回到待机界面。输入所要拨打的电话号码后，按[拨号键]。

如果正在拨出的电话号码能被通信录识别，名字和图标就会在拨号画面上显示出来，同时显示呼叫动画。

拨打对方号码时，对方接听后，画面开始显示通话时间。

按 [电源键]，结束呼叫。

从通信录列表中快速拨号

进入通信录列表界面。

按[上导航键] 或[下导航键]选择想要拨打的电话号码。

按[拨号键]拨出电话。

从通话记录中快速拨号

按[拨号键]进入通话记录列表界面。

按[上导航键] 或[下导航键]使光标定位在您要拨打的联系人或电话号码上。

按[拨号键]拨出电话。

4.2 应答来电

当有来电时，显示来电动画，手机有特定的铃声或振动，如果来电能被识别，来电人的电话号码就会被显示在来电画面上。如果通信录中存有来电号码的信息，还会显示姓名等信息，并根据指定铃音或当前设置播放音乐或振动；如果对方隐藏号码或网络禁止来电显示，则来电显示为******。

按[左软键]或[拨号键]接听来电。如果设定任意键接听，您可以按除[电源键]、右软键以外的任何键来接听电话。

当您想拒绝接听来电时，可直接按 [电源键]。

4.3 拨打紧急呼叫

在网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机没有安装 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入“112”，按[拨号键]，拨打紧急呼叫。

注意： 在开机过程输入 PIN 码的提示界面，按[拨号键]就可以拨打紧急呼叫。但一些网络并不允许拨打紧急呼叫 112。

4.4 拨打国际长途

连续按下*键直到 ‘+’ 符号出现，才可以拨打国际电话。 ‘+’ 告诉网络您呼叫的是国际电话。

输入国家代码，区域代码（不加 0）和电话号码，按[拨号键]。

注意： 一些网络并不允许用‘**+**’ 拨打国际电话。

4.5 文本编辑

此款手机支持中英文输入法，为您提供多种输入方法。本话机提供拼音、笔划、英文、数字、符号输入方式。在文本输入过程中您可以切换不同的输入方式。

左软键：一般表示确认。

右软键：一般表示返回或清除。

OK 键：在汉字输入法（包括简体笔划、智能拼音）和智能英文输入法时，按此键输入选定的候选字。

导航键（上下左右键）:一般用于光标的移动或待选字的选择。

＃键:按**＃键**可在不同输入法之间切换；

键:**在各种输入状态下，按键**调出符号输入框。

4.5.1 智能拼音输入法

智能拼音输入法的一般操作顺序：

- **键入拼音字母：2 – 9 数字键**输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次 2 键，则会给出“ba”、“ca”选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以

减少可选的拼音音节。

- **选择和选定拼音**：左右拨动导航键选择拼音，按**左软键**选定拼音，**右软键**撤销拼音的选择。
- **选定并输入字**：按**导航键**查找待选汉字，**左软键**选定汉字。
- **选定联想字**：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按**导航键**查找待选汉字，**左软键**选定汉字。
- **编辑已输入字**：按导航键移动光标选择，**右软键**“**清除**”删除汉字，长按**右软键**清除当前所有输入。
- **切换输入法**：按**#键**切换输入方法。**符号输入**：按***键**可调出符号输入框。

4.5.2 数字输入法

数字输入法的一般操作方法：

- 按**数字键 0-9** 以输入对应的数字。
- 按**#键**切换输入法，按***键**可调出符号输入框。
- 按**右软键** “**清除**”删除错误输入，长按**右软键**清除当前所有输入内容。

4.5.3 智能英文输入法

智能英文输入法智能英文大写输入和智能英文小写输入，一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按**导航键**选择单词，按**左软键**选定单词或字符。
- 用**#键**切换输入方法。
- 按***键**可调出符号输入框。
- 用**右软键**清除错误输入，长按**右软键**清除当前所有输入。

4.5.4 英文输入法

英文输入的键盘输入一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现被选中以输入。
- 当您需要输入英文标点符号和某些特殊符号时，在英文输入状态下按***键**调出符号输入框。
- 用**#键**切换输入方法。
- 当您需要一个空格键时，按一次 **0** 键。

- 用**右软键**清除输入错误，长按**右软键**清除当前所有输入。

4.5.5 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	一	横、提
数字 2 键	丨	竖
数字 3 键	丿	撇
数字 4 键	丶	点
数字 5 键	乛	顺折
数字 6 键	?	通配符
* 键	调出符号输入框	
# 键	切换输入法	

笔画输入法一般操作顺序：

- **按汉字的标准笔画顺序按相应的数字键**，输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的待选汉字；**右软键**删除最后一笔。
- **选定并输入字**：按导航键查找待选汉字，**左软键**选定汉字。
- **选定联想字**：上下拨动导航键上下翻屏，**左右拨动导航键**左右滚动，**左软键**选定汉字。
- **编辑已输入字**：按导航键移动光标选择，**右软键**删除汉字，长按**右软键**清除当前所有输入。
- **符号输入**：按***键**可调出符号输入框。

注意：其中的“**6**”键为**？号通配符**，即代表所有其它的笔画，给出备选汉字。

5 功能菜单的使用

- 待机状态下，按 **OK 键**进入主菜单界面，或在进行通话时，按**左软键“选项”**进入通话选项菜单后，按**上下键**滚动到所要选择的通话菜单项，按**左软键**或者 **OK 键**选择该功能项。
- 在所有主菜单或子菜单界面，按**导航键**滚动到所需的

功能，按**左软键**或者 **OK 键**进入该功能选项。

- 在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按**右软键**来退出某个菜单项或按**电源键**返回待机状态。

5.1 通信录

您可以使用通信录功能将名片信息储存**至手机**,可存储以下内容：联系人的姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、铃声选择、来电群组信息。

- **通信录列表：**显示通信录记录列表。输入姓名中姓的声母或第一个字母在通信录中查找符合条件的记录。
- **添加联系人**在通信录中加入新的一条电话号码记录**至 SIM 卡 1/2** 或**至手机**。
- **复制联系人**在 SIM 卡 1/2、手机之间复制通信录记录。
- **移动联系人** 在 SIM 卡 1/2、手机之间移动通信录记录。
- **删除联系人** 从 SIM 卡 1/2 或手机上删除所选择的通信录记录。
- **删除全部联系人** 选择**从 SIM 卡 1/2** 或**从手机**可分别删除 SIM 卡或手机上的所有通信录记录；为避免重要个人信息丢失，请谨慎操作删除功能。
- **通信录备份**

  通信录导出 将电话记录导出到存储卡 phonebook 目录下。

  注：使用通信录导出功能前请确保 T 卡已正确插入

  通信录导入 通信录导入菜单选择存储卡 phonebook 目录下导入的文件。

  注：使用通信录导入功能前请确保 T 卡已正确插入。

  备份说明 看帮助信息。
- **通信录设置** 可以选择如下选项：
  - **首选存储位置** 可以设置电话号码默认保存位置，用户也可在保存时选择。
  - **速拨：**可通过对**状态**的**打开/关闭**设置，来激活或者禁止快速拨号；在**速拨列表**

下可对数字键“2-9”进行设置，使在待机界面下，通过长按相应的键或长时间点中相应的数字来完成对设置号码的拨号。

- **我的名片**：可以对我的名片进行编辑和发送。
- **存储状态** 可以查询手机和 SIM 卡 1/2 的通信录记录存储容量以及已经占用的空间。

待机界面下，您可按**下方向键**查看电话号码列表，按**上下键**选择一条电话号码记录。按**左软键**可对当前电话号码记录进行如下操作：

- **发送短信** 向选定号码发送短信息。
- **发送彩信** 向选定号码发送彩信。
- **聊天** 与选定的号码短信聊天。
- **呼叫** 拨叫该号码。
- **IP 拨号** 在设置 IP 拨号号码并激活的前提下，选择 IP 拨号，可在当前选定号码之前加上该 IP 号码呼出。

注：当前所选电话号码记录存在 SIM 卡上时，只能查看到该条电话号码记录的姓名、电话号码信息。

- **编辑** 对选定电话记录进行修改设置
- **删除** 删除该电话号码记录。
- **复制** 复制当前电话记录到同一载体上。
- **移动** 将当前电话记录移动到另一个载体上，若当前电话记录保存在 SIM 卡上，则将记录拷贝到手机上，并删除原 SIM 卡记录；反之同理。
- **发送联系人** 可以通过短信、通过彩信将名片发送到您要发送的目的手机，您也可以将名片文件保存到文件中。
- **标记多个**：标记所选通信录记录，可取消所做标记或向所做标记的通信录记录发送短信。
- **显示归属地**：显示当前号码归属地。
- **设为只想听** 将当前号码加到只想听列表。

■ **设为不想听**：将当前号码添加到不想听列表。

注：在通信录记录列表界面，您可按拨号键直接呼叫所选的记录号码，按 **OK 键**查看当前所选电话号码记录的详细信息界面。

5.2 通话记录

SIM 卡 1/2 通话记录

5.2.1 所有电话

进入**所有电话**菜单，显示手机所有电话记录列表。选定号码记录，按**左软键**查看详情，按**拨号键**可以直接拨叫该号码。

在查看详情时，按**左软键“选项”**包括如下内容：查看、呼叫、IP 拨号、发送短信、发送彩信、保存到通信录、设为只想听、设为不想听、呼叫前编辑、删除、全部删除、高级选项、聊天。

- **查看**：查看当前记录详情。
- **呼叫**：拨叫该号码。
- **IP 呼叫** 在设置了 **IP 号码**并激活的情况下，对选定电话记录进行 IP 呼叫。
- **发送短信** 向该号码发送短信息。
- **发送彩信** 向该号码发送彩信。
- **保存到通信录** 将该号码存入通信录中。
- **设为只想听** 将该号码加到设为只想听列表中。
- **设为不想听** 将该号码加入到不想听列表中。
- **呼叫前编辑** 编辑当前记录号码并呼叫。
- **删除** 删除该记录。
- **全部删除** 删除该菜单下所有记录。
- **高级选项** 包括通话计时、通话计费、短信计数器、GPRS 流量。
- **聊天** 与所选通信录记录号码聊天。

5.2.2 已拨电话

进入**已拨电话**菜单，显示手机当前记录的已拨电话号码列表。选定号码记录，按**左软键“确定”**查看详情，内容包括接听日期、最近一次通话开始时间、来电姓名（如果通信录中该号码已经存有姓名）以及来电号码等。

按**拨号键**可以直接拨叫该号码。

在查看**已拨电话**详情时，**左软键“选项”**内容同**所有电话**。

5.2.3 已接电话

进入**已接电话**菜单，显示手机当前记录的已接电话号码列表。选定号码记录，按**左软键“确定”**查看详情，内容包括接听日期、最近一次通话开始时间、来电姓名（如果通信录中该号码已经存有姓名）以及来电号码等。

按**拨号键**可以直接拨叫该号码。

在查看**已接电话**详情时，**左软键“选项”**内容同**未接电话**。

5.2.4 未接电话

进入**未接电话**菜单，将显示未接电话列表。选定未接电话记录，按**左软键“确定”**查看记录详情，将显示最近一次来电的日期、时间以及姓名（如果通信录中该号码已经存有姓名）和来电号码。

按**拨号键**可以直接拨叫该号码。

在查看**未接电话**详情时，**左软键“选项”**内容同**已拨电话**。

5.3 网络

5.3.1UCWEB 浏览器

进入 WEB 浏览器上网冲浪

5.3.2WAP

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种 WAP 服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由 WAP 服务供应商维护。

WAP 服务需要网络支持，有关 WAP 服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

5.3.2.1 主页

选择**“主页”**，您可登陆设置的首页地址。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设置的站点。

5.3.2.2 书签

选择**“书签”**，显示书签列表已有的各个书签。使用**上下键**选择

需要使用的一个书签，按**左软键“选项”**，您可对该书签选择如下操作：

- **进入** 连接该书签指定的网址。
- **编辑** 编辑书签**标题**和**地址。**
- **发送** 可以通过短信或通过彩信发送该网址。
- **删除** 删除该书签。
- **全部删除** 删除所有保存在手机上的书签。
- **添加新书签** 编辑加入新的书签。

注：使用前，请确认您手机的书签列表不为空。

5.3.2.3 网页历史记录

在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录。按**左软键“选项”**然后选择**“前往”**则可以直接链接所要访问的网址。

5.3.2.4 输入地址

在该子菜单下，输入需要访问的 WAP 服务的 URL 地址，按**左软键“选项”**然后选择**“完成”**，即可连接到您想要连接的 WAP 站点。从而在**书签**、**网页历史记录**以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。在输入一次网址并链接后，再次进入该子菜单，会列出曾经输入的网址列表，此时按**左软键“确定”**可链接该 WAP 站点；选择**请输入网址**，另外输入您要访问的网址。

注：请注意，您无需在地址前添加前缀 http://，该前缀将自动添加，如登陆新浪，只需输入：wap.sina.com。

5.3.2.5 服务收信箱

选择**“服务收信箱”**，可查看收到的服务信息。

您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息（“推送”信息，也称 PUSH 信息）。例如：服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种 WAP 服务的地址。

5.3.2.6 设置

在**设置**子菜单下，包含如下子菜单，供您对 WAP 服务相关内容进行设置。

- **选择 SIM 卡** 设置 SIM 卡作为上网账户。
- **设置档** 该子菜单提供当前 WAP 服务设置档列表。选定某一服务设置档，您可以具体对以下内容进行查看，并在查看之后**启动**设置档：
  - **设置档名称** 更改设置文档标题名称。
  - **主页**：更改设置档的首页设置。
  - **数据帐户** 选择 **GSM 数据**、GPRS 或 GPRS/GSM 作为 WAP 访问的网络帐号。
  - **连接类型** 在**WAP**或**HTTP**之间选择其一作为当前联机型态。
  - **用户名** APN 服务器的用户身份，默认为空。
  - **密码** APN 服务器识别您身份的密码，默认为空。
- **浏览选项** 在该子菜单下，您可以对浏览网页的下列选项进行设置。
  - **等待时间**：你可以输入 30-300（单位为秒）之间任意整数值作为网络连接超时临界值。超过此时间限制而没有数据输入或传输时，WAP 服务将自动关闭。
  - **显示图片**：对该选项进行**开启/关闭**设置，您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件。
  - **缓存**：若打开此功能，您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存中
  - Cookies：若打开此功能，登陆网页的个人信息存储在手机缓存器中。

***小提示**：在您对网页图片元素不关心的情况下，将**显示图片**选项设

置为**关闭**，将很大程度上提高网页浏览的速度。

- **服务信息设置** 通过开关设置，您可以设置服务信息、SL 项。
- **清除缓存** 您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存中。选择该操作清除缓存中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。
- **清除 Cookies**:清除存储在手机缓存器中的登陆网页的信息。

注：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除个人资料、清除缓存记录操作。

5.3.3STK*

STK 是网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持 STK 功能。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

注意：网络服务菜单下的“STK”对于使用不同类型的 SIM 卡则会显示不同的内容。

5.3.4 数据帐户

5.3.4.1GSM 数据

在该子菜单下，将列出当前 WAP 设置档的 GSM 访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的 GSM 访问帐号资料中如下内容进行**编辑**：

- **帐户名称** 可对帐号资料档名称进行编辑设置。
- **号码** 当前帐号资料的拨号连接号码。
- **用户名** 拨号服务器（不是 WAP 网关）的用户身份，默认值为 wap。
- **密码** 拨号服务器（不是 WAP 网关）识别您身份所需的密码,默认值为 wap。
- **线路类型** 选择数据来电的类型，可分别选择为**模拟**、**ISDN**。
- **速度** 即 WAP 数据连接的速度,可分别设置为 **4.8Kbps**、

9.6Kbps、14.4Kbps。

- **主 DNS 地址** WAP 的主 DNS 域名服务器地址。
- **次 DNS 地址** WAP 的次 DNS 域名服务器地址。

注：您也可添加新的设置档或删除所选的设置档。

5.3.4.2GPRS

在该子菜单下，将列出当前 WAP 设置档的 GPRS 访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的 GPRS 访问帐号资料中如下内容进行**查看**：

- **帐户名称** 可对帐号资料档名称进行编辑设置。
- **GPRS 连接点** 输入 APN，默认为 cmwap。
- **用户名** APN 服务器的用户身份，默认为空。
- **密码** APN 服务器识别您身份所需的密码，默认为空。
- **认证类型** 可在**一般**、**加密**间选择后“**完成**”设置，从而设置在 WAP 的身份认证中采用的认证方式。
- **主 DNS 地址** WAP 的主 DNS 域名服务器地址。
- **次 DNS 地址** WAP 的次 DNS 域名服务器地址。

注：您也可添加新的设置档。

5.3.5 百度搜索

进入百度搜索网站

5.3.6 热点网站

热门网站列表，选择后链接进入。

5.4 时间管理

5.4.1 闹钟

移动电话最多可设置五个闹钟（关机后闹钟仍然有效）。

在闹钟菜单显示的闹钟列表中，选定一个闹钟进行编辑：可分别对闹钟进行**打开/关闭**、**时间**、**重复**、**贪睡时间**以及**提示类型**的设置。其中**重复**可以选择设置为：**一次**、**每天**、**自定义**（默认为周一

到周五的闹钟，用户也可以根据自己的需要设置为一周中的某几天）。

5.4.2 日历查询

5.4.2.1 日历

进入**日历**子菜单，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用其它背景框标出。按**上**、**下**、**左**、**右**四个**导航键**更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。按左软键“选项”查看、查看所有、添加事件、删除事件、跳至指定日期、以周查看、农历操作。

- **查看**

查看当前选定的行程内容。

- **查看所有**

查看所有的行程安排。

- **添加事件**

创建新的日历行程事项。

- **删除事件**

删除所选范围的行程安排记录。

- **删除全部**

删除当前所有行程安排记录。

- **跳至指定日期**

选择跳至指定日期后，输入指定日期，按**左软键**“**确定**”，屏幕显示指定日期。

- **以周查看/以月查看**

以周或以月查看备忘录。

- **农历**

通过**打开**/**关闭**设置，在日历中激活和禁止农历日期以及相关的节气、风俗、生肖年份的显示。

注：在手机语言设定为“English”的情况下农历不显示。

5.4.2.2 农历查询

查询所输入的阳历日期对应的农历日期。

5.4.2.3 阳历查询

查询所输入的农历日期对应的阳历日期。

5.4.2.4 节气查询

查询当前年份所选节气的日期。

5.4.2.5 节日查询

查询当前年份所选节日的阳历日期。

5.4.3 世界时间

进入此菜单，首先出现世界时区浏览图，通过左右键移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的时间。

5.4.4 秒表

支持一般秒表和多面向秒表功能。

5.4.5 倒计时秒表

支持倒计时秒表功能。

5.4.6 备忘录

显示所有任务列表。若为空，左软键“添加”可新增新的任务。 您可对查看、添加、编辑、删除、删除已过期备忘录、全部删除、跳至指定日期、、发送日程、保存成文件等操作。

5.4.7 时间与日期

在该菜单下，可以对移动电话的**时间**和**日期**进行设置。该菜单下设五个子菜单：

- **设置本地城市** 设置本地常住的城市。
- **时间/日期设置** 在该子菜单下，可对手机的时间和日期依据既定的格式进行设置。手机允许设置一个公历 2000 年至 2030 年之间的日期。
- **格式设置** 可对时间格式在 **12** 小时制和 **24** 小时制之间进行设置；可对日期格式在**年-月-日**，**月 日，年**，**日-月-年**，**日/月/年**，**月/日/年**，**年/月/日**之间进行设置。

5.5 信息

5.5.1 短信

您可以通过短信息服务中心随意收发中文或英文短信息。本手机支持增强型短信息（EMS），可以在短信息中插入图片、动画、铃声，也可使用模板产生短信息。

5.5.1.1 写信息

请确认在写短信息之前已经正确设置了信息中心号码。

进入**写短信**子菜单，可以编辑短信息，按**左软键**进入“**选项**”菜单：

- **发送到** 信息编辑结束后，选择该操作，您可以根据您的需要进行**输入号码**或**从通信录添加**操作，将信息发送至一人或多人以及存储至发信箱。
- **来信群回** 进入来信人列表进行选择。
- **输入法** 该项菜单提供了 8 种输入法可供选择。
- **插入模板** 可以在当前信息光标所在处，插入常用短语中预设的文字信息。
- **高级选项**

  插入对象 支持增强型短信息（EMS），选择**插入对象**，进入 EMS 编辑选项的子菜单，可以选择预设图片等。

  - **插入联系人** 从通信录中插入联系人姓名和电话号码到短信中。
  - **插入电子邮箱** 插入常用邮箱。
  - **插入书签** 从书签中插入书签到短信中。

  文字格式 在该项菜单中，您可以对信息中文字进行格式设置。
- **保存到草稿** 将当前短信保存到草稿箱。

注意：部分城市和地区的短信息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的长短信息。只有兼容增强型短信息（EMS）的手机才能接收发送静态图标、动画图标及音乐信息。

5.5.1.2 收信箱

进入**收信箱**子菜单查看已接收到的短信息。在收信箱列表，您可对选择的信息进行查看、回复、聊天、呼叫发件人、转发、删除、全部删除、同号删除、保存到通信录、标记为未读等操作。

5.5.1.3 已发信箱

进入**已发信箱**列表查看您保存在本机（包括 SIM 卡和手机）已发送的短信息。在已发信箱列表，您可对选择的信息进行查看、重发、编辑、删除、全部删除等操作。

5.5.1.4 发信箱

进入**发信箱**列表查看您保存在本机（包括 SIM 卡和手机）发送失败的短信息。在发信箱列表，您可对选择的信息进行查看、重发、编辑、删除、全部删除等操作。

5.5.1.5 草稿箱

进入**草稿箱**列表查看您保存在本机（包括 SIM 卡和手机）的未发送的短信息。在草稿箱列表，您可对选择的信息进行查看、发送、编辑、删除、全部删除等操作。

5.5.1.6 模板

按**左软键“确定”**进入信息常用短语列表，可以对选定模板进行**写短信**、**编辑**、**移除**操作。

5.5.1.7 短信设置

在使用短信息功能前，您需要做相应的设置。进入**短信设置**子菜单，然后选择选择 SIM 卡 1/2 信息设置，可进行以下设置：

- **模式设置**：请与您当地的网络供应商联系，以得到短信息服务中心号码。进入该子菜单，将显示当前信息**模式设置**档列表，列表的个数因网络供应商及 SIM 卡不同而变化。选定**模式设置**档后按**左软键“编辑”**可依次对其中的**模式名称**、**短信中心号码**、**短信有效期**以及**发送格式**进行设置。

注：信息的有效期限和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商支持。

- **状态设置**：对**信息报告**、**回复路径**、**保存已发送信息**进行设置。如果您按**左软键“打开”**则开启选项功能；若您再按**左软键“关闭”**则关闭此选项功能。

注：该功能的实现需要网络运营商支持。

- **存储状态**：以 **n/m** 形式显示 SIM 卡和手机上短信息存储空间目前占用情况，其中 n 为当前存储信息，m 为 SIM 卡或手机载体最大信息容量。您的手机最多能保存的短信息数目（包括**收信箱**和**发信箱**中保存在手机上的短信息）为 200 条。SIM 卡能存储短信息的数目由 SIM 卡的容量决定。
- **首选存储位置**：可以选择存储到 **SIM 卡**或**手机**。

5.5.2 彩信

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图片、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的 SIM 卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

5.5.2.1 写彩信

进入彩信的编辑界面，您可以对**收件人**、**抄送**（即抄送此彩信至此人）、**密送**(即密送当前彩信至此人，其它收信人无法获知彩信发送给了此人)进行编辑，选择移动电话号码或者电子邮件加入，作为彩信的发送对象，每种发送对象都可以是一位或者多位；你也可对彩信的**主题**进行文字编辑。

在进行了上述编辑设置后，您就可以编辑彩信的内容，当然您也可以先对彩信的内容进行编辑之后再设置上述彩信接收对象和主题内容。您可以直接输入文字内容或根据自己的喜好在彩信中随意插入各种对象。编辑彩信内容界面下，按**左软键“选项”**进入编辑选项菜单。

- **完成** 编辑完成。
- **输入法** 选择输入法。
- **添加图片** 插入资料夹中的图片至当前页。
- **编辑图片*** 替换当前页中的图片。
- **移除图片*** 删除当前页中的图片。
- **添加声音** 插入资料夹中的音乐至当前页。
- **编辑声音*** 替换当前页中的声音。
- **移除声音*** 删除当前页中的声音。
- **添加视频** 插入资料夹中的视频至当前页。
- **编辑视频*** 替换当前页中的视频。
- **移除视频*** 删除当前页中的视频。
- **添加附件** 加入资料夹中的附件至当前页。
- **编辑附件*** 替换在当前页中存在的附件。
- **移除附件*** 删除当前页中的附件。
- **添加新页面于前** 在彩信当前页前插入一页，使其成为当前页。

- **添加新页面于后** 在彩信当前页后插入一页，使 其成为当前页。
- **删除这一页*** 删除当前页并使其前一页成为当前页，若被删除页为第一页则使后一页成为当前页。
- **前一页*** 进入前一页预览界面，选择**选项**进行该页的编辑。
- **下一页*** 进入下一页预览界面，选择**选项**进行该页的编辑。
- **添加书签文字** 插入书签至当前页。
- **预览** 预览当前的彩信。
- **间隔时间** 可对当前页的显示时间进行设置 (秒为单位)。

编辑完成后，根据提示到彩信编辑界面，此时您可选择**发送**、**保存并发送**、**保存到草稿**、**发送选项**以及**退出**操作。

注意：“*”标注的选项是只有在特定的情况下出现，如“**删除这一页**”只有当前彩信内容超过一页时才会出现。整个彩信的大小，以 kB (千字节)为单位，在编辑界面下，屏幕最上方将显示出当前页号/总页数以及彩信的大小。

5.5.2.2 收件箱

收件箱存储所有收到的彩信。

按**左软键**“**确定**”进入“**收件箱**”子菜单，手机将显示**收件箱**中的彩信列表（包括彩信下载提示信息）。按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**左软键**“**选项**”可对当前彩信进行以下操作：

- **下载** 下载当前的彩信内容（只有当前彩信内容未下载到手机上时才会显示此项）。按**左软键**“**确定**”，则会提示您要下载的彩信长度并询问您是否下载，如您选择“**是**”，则手机开始下载彩信内容，下载过程中您可以按**右软键**“**取消**”停止彩信内容的下载。
- **查看** 浏览当前彩信内容，**右软键**随时停止彩信的播放，当页面超过当前显示屏范围时，按**上下键**移动浏览整个页面。彩信播放结束，界面出现**选项**菜单，可重新**播放**当前彩信、或由当前页前往**下一页**，或**储存图片文件**、**储存音效文件**等操作。

注：只有当前彩信内容超过一页时，**前一页/下一页**选项才会出现。

- **回复** 选择编辑彩信回复**发信人**，同时主旨变为“**回信：**”加上原主旨。
- **短信回复** 编辑短信回复发件人。
- **回复给所有人** 编辑彩信回复给彩信中所有人包括**发信人**和**抄送**人，同时主旨变为“**回信：**”加上原主旨。
- **转发** 编辑当前彩信的收件人手机号码和其他相关信息，将当前彩信进行转发，同时主旨变为“**转发：**”加上原主旨。
- **删除** 删除该彩信。
- **全部删除** 删除收件箱中所有信息。
- **信息详情** 通过**左软键**选定**信息详情**进入，您可以查看彩信**发件人**电话号码，**收信人**电话号码，**抄送**人（如您不是彩信非密件抄送人）、**主题**（即彩信标题）、**日期**(彩信到达彩信中心的时间，具体到时间单位**分钟**)，**文件大小**（Bytes 即字节为单位）等内容。
- **使用详情** 可将发送方号码提取出来，**写彩信**、直接**拨号**或**存入通信录**。

5.5.2.3 发件箱

发件箱存储发送失败以及发送时选择存储的彩信。

按**左软键**“**确定**”进入“**发件箱**”子菜单，手机将显示**发件箱**中的彩信列表。按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**左软键**“**选项**”可对当前彩信进行以下操作：

- **查看** 浏览当前彩信的内容，其可执行操作内容与观看收件箱中的彩信相同。
- **转发** 发送彩信到相应的发送对象。
- **编辑** 编辑当前彩信。
- **删除** 删除当前彩信。
- **全部删除** 删除当前发件箱中所有彩信。
- **信息详情** 查看当前彩信的详细信息包括**收信人**、**抄送**、**密件抄送**、**主题**、**日期**和**文件大小**。
- **使用详情** 可将发送方号码提取出来，**发送彩信**、**呼**

叫或**保存到通信录**。

5.5.2.4 草稿箱

草稿箱存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

按**左软键“确定”**进入**“草稿箱”**子菜单，手机将显示**草稿箱**中的彩信列表。按**上下键**滚动到要查看的彩信，按**左软键“选项”**可对当前彩信进行以下操作：

- **查看** 浏览当前彩信的内容，其可执行操作内容与查看收件箱中的彩信相同。
- **发送** 若彩信草稿中含有**收信人**、**抄送**、**密件抄送**，则此操作将发送选定彩信到相应的发送对象。
- **编辑** 对当前彩信相关信息和内容进行再次编辑，完成之后提示存储与否。
- **删除** 删除当前彩信。
- **全部删除** 删除当前草稿中所有彩信。
- **信息详情** 查看当前彩信的详细信息包括**收信人**、**抄送**、**密件抄送**、**主题**、**日期**和**文件大小**。
- **使用详情** 可将发送方号码提取出来，写彩信、直接**拨号**或**存入通信录**。

5.5.2.5 彩信设置

用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。按**“确定”**进入**“彩信设置”**子菜单，可选择如下

- 设置档：可新建设置档或启动/查看所选的设置档，
- 一般设置
  - **编辑设置** 可以设置**编辑模式**、**图片缩小**、**最佳播放时间**和**自动签名**、**签名**。
  - **发送设置** 设置彩信发送相关参数，包括以下参数：
    - **使用期内**：与短消息一样，该功能是针对彩信在彩信中心保存时间进行设置，
    - **发送报告**：即彩信是否成功发送到对方的信息反馈，可作**打开/关闭**设置。
    - **读取报告**：即彩信是否被发送对象阅

读的信息反馈，可作**打开/关闭**设置。

- **优先级：** 设置当前彩信的优先级别，包括**中、高、低**。
- **间隔时间：**彩信每页显示时间的默认长度。您可输入 1-60（单位为秒）之间的任意整数进行设置。
- **发送时间：**彩信在您确定发出操作后，允许重新发送的时间范围。

■ **接收设置** 彩信接收相关的设置，主要包括以下参数：

- **主网络：**设置本机接收彩信下载内容的缓急程度，如选择**立即**，则彩信到达即下载；**延迟**，则会先收到彩信中心的一个彩信到达通知，由您来决定是否下载彩信的内容；**拒绝**，则本机拒绝接收彩信。
- **漫游网络：**设置本机在漫游状态下接收彩信下载内容的缓急程度，分别可设为**与主网相同**、**延迟**、**拒绝**选项。
- **读取报告：**可以选择**发送**在接收到彩信时，发出阅读报告；或选择**不发送**以及**询问**方式来决定相应的彩信阅读报告发送策略。
- **发送报告**：通过**打开**和**关闭**设置，来允许或禁止阅读报告的发送。

■ **过滤器** 在此菜单下，您可以对彩信接收进行过滤设置，主要包括以下参数：

- **匿名寄信人**：对本机是否接收匿名彩信进行设置，或**允许**接收，或拒绝接收并**退回**这类信件。
- **广告信息**：对本机是否接收由服务提供商发布的广告信息进行设置，或**允许**接收，或拒绝接收并**退回**这类信件。

■ **存储状态** 查看当前手机对分配彩信使用之内存空间的使用情况。**使用率**，表示当前使用内存占彩信内存的比率；**已用**存储空间，以 K（千字节）为单位指示当前已用内存空间的大小；**储存空间**，以 K（千字节）为单位指示当前可用内存空间的大小。

注：1. 读取报告和**发送报告**的使用与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络运营商咨询。

2. 您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间。保存大量彩信可能占用全部此部分存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除彩信各信件夹中多余的信息以保证有足够所需空间再继续保存新的彩信。

5.5.3 聊天

本手机支持短信聊天功能。

进入聊天子菜单，选择一个聊天室，即聊天室一或聊天室二。

- 选择聊天室设定，设置我的昵称和对方电话号码。
- 选择开始聊天，发送聊天短信至对方电话号码。
- 若收到对方的聊天短信，可直接回复对方。

5.5.4 电子邮件

您的手机支持电子邮件功能。

选择此菜单，可看到如下选项：

发送并接收：发送和接收电子邮件。

编辑电子邮件：新建电子邮件。

收件箱：保存收到的电子邮件。

发件箱：保存未成功发送的电子邮件。

已发邮件箱：保存已发送的电子邮件。

草稿箱：保存未发送的的电子邮件。

清空邮箱：清空邮箱中的电子邮件。

删除已标记电子邮件：删除已做过标记的电子邮件。

电子邮件帐户：设置电子邮件帐户。

模板：编辑、移除预置电子邮件或以此新建电子邮件。

5.5.5 语音信箱

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中；事后，您可以访问语音信箱系统收听留言。

- 进入**语音信箱**子菜单，选择 **SIM 卡 1/2 语音信箱，**然后您可看到当前的语音信箱（最多设置两个语音信箱）。
- 按**左软键“选项”**进入信箱选项，可以对语音信箱进行**编辑**以输入语音信箱的号码或者**呼叫语音信箱**来实现对语音留言的收听。
- **语音信箱**功能的实现需要网络运营商支持，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。

5.5.6 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请与您当地的网络供应商咨询。

- 进入**小区广播**子菜单，选择 **SIM 卡 1/2 语音信箱，**然后您可以看到四个菜单选项：**接收模式、读取信息**、**语言**、**频道设置**。
- 您可以通过**读取信息**，来获知当前收到的小区广播信息。
- 选择**频道设置**，可进行**选择**操作对备选小区广播频道进行选择，以过滤不需要接收的小区广播；也可以**新增**小区广播频道并对频道名称和编号进行设置；选择**编辑**对当前备选频道进行重新设置；选择**删除**去除备选小区频道。

  注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

5.6 多媒体

5.6.1 照相机

本手机内置高清晰摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到**存储卡**内（已经确定插有存储卡）。

5.6.1.1 相机设置

进入相机取景界面，可按左右键调节相机**曝光补偿**参数，按上下键调节相机焦距；按**数字 1 键**：设置图像大小；**数字 2 键**：设

置图片质量；**数字 3 键**：设置夜间模式；**数字 4 键**：白平衡；**数字 5 键**：特效设置；**数字 6 键**：设置延时拍照；**数字 7 键**：设置连拍；**#键**：隐藏各快捷设置功能显示图标。

在取景状态，按**左软键“选项”**可以进行如下操作，从而进行更为详细的参数设置。

- **相册** 到**相册**，显示当前相册中照片文件列表。此时，显示[**文件管理**]\ [**Photos**]下图片。
- **相机设置** 包括对**快门声**、**曝光补偿**、**夜拍模式**、**避免闪烁**、**延迟拍摄**、**连拍设置**操作内容的调节。调节完毕，按**左软键“确定”**激活当前设置。
- **照片设置** **照片大小**和**照片品质**的调节。。
- **白平衡** 设置白平衡状态。
- **特效设置** 设置照片拍摄的特殊效果。
- **存储位置** 设置所拍照片的存储位置。
- **恢复默认值** 按**左软键“确定”**，然后再按**左软键“是”**，则相机参数还原到缺省设置。

5.6.1.2 拍照

- 在相机预览界面，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。
- 取好景后，按 **OK 键**拍照。
- 拍完后，按**左软键“选项”**进入操作菜单；按**右软键**返回。
- 在**连拍设置**开启的拍摄操作中，照片的存储均是在拍摄同时自动完成。
- 保存图片文件的默认名称是“IMG”+“四位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+字母。您可从[**相机**]的**相簿**菜单或[**文件管理**]\ [**Photos**]文件夹中查看图片。

5.6.2 摄像机

5.6.2.1 摄像设置

选择此菜单，按**左软键“确定”**进入摄像界面。

此时按**导航键**可调节摄像机**曝光补偿**参数和调节焦距，按**左软键**进行如下操作：

- **摄像机设置** 包括对**曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁**操作内容的调节。调节完毕，按**左软键“确定”**激活当前设置。
- **视频设置** 对**视频品质**的设置。**视频品质**可以设为：**高、中、低**。
- **白平衡** 调整白平衡效果。
- **特效设置** 设置录像特效。
- **恢复默认值** 按**左软键“确定”**，然后再按**左软键“是”**，则摄像机参数还原到缺省设置。

5.6.2.2 录像

- 在摄像机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。
- 取好景后，按 **OK 键**开始录像。
- 影片录制过程中，按 **OK 键**可以暂停影片的录制；然后按 **OK 键**可以继续该影片的录制。
- 录完后，按**右软键“停止”**，停止后在提示**“保存视频文件？”**界面按**左软键**选择**是**保存当前录制的文件，按**右软键**选择**否**放弃当前文件的保存。
- 保存影片文件的默认名称是“MOV”+“四位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+字母。您可从**[视频播放器]**菜单或**[文件管理]**\ **[Video]**目录查看影片。

注：请在使用此功能前，确保 T 卡已正确插入手机。

5.6.3 视频播放器

选择此项，显示已保存的视频文件列表。您可对所选的视频文件进行如下操作：播放、用作、发送、重命名、删除、删除全部文件、排序方式、存储位置。

选择播放，进入视频播放器界面下，按**上下键**调节播放音量、播放/停止，**左右键**前进/后退，**OK 键/左软键**进行播放或暂停，右软键停止或退出。

注：使用前，请将 T 卡正确插入手机。

5.6.4 音乐播放器

在音乐播放器界面下，可以通过按**上下键**调节音量；按 **OK 键**停止播放；按**左右键**切换歌曲到上/下一首；按**右键**按切换到上一首；按**中间键**播放或暂停，按**左软键**显示播放列表，按**右软键**退出播放器。

在音乐播放器播放列表界面下，按**左软键“选项”**可对选定的歌曲进行如下操作：播放、详细信息、添加到铃声库、更新播放列表、设置。其中设置菜单包括：首选列表、自动生成列表、重复、随机、蓝牙设置、歌词显示。

注：使用前，请 T 卡正确插入手机。

5.6.5 录音

该子菜单会列出当前移动电话上存储的 **AMR、AMB** 或 **WAV** 为后缀的录音保存文件，并在界面上方显示录音文件生成日期以及文件的大小，若当前无任何录音文件，则提示**[空文件夹]**。

按**左软键 “选项”**，可显示出录音的选项菜单，内容依次为：

- **新录音** 开始新的录音。在录音界面下，可以按**左软键“暂停”**暂时停止录音，并在暂停的情况下，按**左软键**选择**“继续”**来恢复录音的进行。在录音结束后，可按**右软键**选择**“停止”**来进入录音文件的文件名编辑界面，并在编辑好录音文件名之后，在**选项**菜单中，选择**“保存”**来保存录音文件到**[文件管理]/[Audio]**子目录下；也可按**电源键**返回待机界面，同时由系统自动对文件进行保存操作。

注：在录音文件名编辑界面，可清除文件名，然后按右软键“返回”，放弃当前录音文件。

- **列表** 显示保存的的录音文件列表，您可对所选的文件进行相应的操作。
- **设置** 按**左软键“确定”**进入录音设置菜单，对**存储位置**、**文件格式**和**声音品质**进行设置。**文件格式**在 **AMR**、**WAV** 和 **AWB** 之间切换，此设置保存后，在下次录音中，对录音文件的格式起到更改作用。**声音品质**在**高**和**低**之间切换。

注：请在使用此功能前，确保 T 卡已正确插入手机。

5.6.6 相册

选择**相册**子菜单，您可方便查看保存在相簿中相机拍摄的图片列表，按左软键“**选项**”对选择的图片进行**查看**、**编辑**、**浏览模式**、**发送**、**用作**、**重命名**、**删除**的操作及设置**排序方式**、**存储路径**、**删除全部文件**。

其中**浏览模式**可以选择**列表模式**或**矩阵模式**；**用作**操作发送**墙纸**、**屏幕保护**、**开/关机动画**、**来电图片**；**排序方式**可以选择**依名称**、**依类型**、**依时间**、**依大小**和**无**排序（即随机排列）中的一种来排序。

注：请在使用此功能前，确保 T 卡已正确插入手机。

5.6.7 调频广播

进入菜单，按**音量侧键**调节广播播放音量，左右拨动导航键调节广播频率；向下拨动导航键切换广播频率的调节方式；向上拨动导航键进入调频广播设置菜单；按导航键暂停和启动调频广播；按右软键退出调频广播；按**左软键**“**选项**”进行如下操作：

- **频道列表** 最多可以编辑 20 组目录。
- **手动输入** 可以手动输入广播频率。输入过程中按**#键**可以输入“.”。
- **自动搜索并设置** 自动搜索可以接收到的广播频率并设置保存到**频道列表**菜单。
- **设置** 设置调频广播是否启用背景播放选择录音格式：AMR, WAV, AWB，选择声音品质：低、高。
- **录音** 对收音机播放的节目进行录音。
- **附加** 对于 AMR 和 AWB 文件，可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。
- **文件列表** 显示录音文件列表。

5.6.8FM 定时录音

您最多可以设置四组广播定时录音时间。

5.6.9 照片编辑器

在图片编辑选项里可对图片进行裁剪、另存新文件、添加相

框、添加小戳章、添加文字、翻转、扩展画布、帮助等操作。

5.6.10 自编铃声

在这个功能中，您可以利用移动电话中提供的 MIDI 编辑功能，编写自己的音乐；更可以将所编辑的音乐传送至**情景模式**作为手机的铃声，好好的秀一把！也可以通过彩信传送给你的朋友与家人，与他们一起分享。

当没有任何编辑好的铃声文件时，则显示空白。按**左软键**选择“**添加**”，即可以编辑新的铃声；在已存在铃声文件的情况下，按**左软键**“**选项**”进入可进行如下操作：播放、编辑、添加、重命名、删除、删除全部文件、发送

- **铃声的具体编辑方法：**在铃声编辑的界面下，会出现五线谱，随后您就可以依据以下的说明编辑创作自己的铃声了：

  数字键“0”： 插入一个休止符。
  数字键“1”： 插入一个音符“Do”。
  数字键“2”： 插入一个音符“Re”。
  数字键“3”： 插入一个音符“Mi”。
  数字键“4”： 插入一个音符“Fa”。
  数字键“5”： 插入一个音符“So”。
  数字键“6”： 插入一个音符“La”。
  数字键“7”： 插入一个音符“Si”。
  数字键“8”： 插入一个振动音符。
  数字键“9”： 插入一个 backlight 音符。

  #键： 如果当前的符号是一个音符，则按此键把当前音符在升半音、正常、降半音之间做转换。

  ***键：** 如果当前的符号是一个音符或者休止符，则改变当前音符的节拍长度。

  上键：如果当前的符号是一个音符，则令当前音符升高一个音组，即“高 8 度”；如果当前的符号是一个振动符号、backlight 符号，则激活振动/背光。

  下键： 如果当前的符号是一个音符，则令当前音符降低一个音组，即“低 8 度”；如果当前的符号是一个振动符号、backlight 符号，则禁止振动/背光。

  左键： 向前移动一个音符。

右键： 向后移动一个音符。

在此菜单下，按**左软键**，可进入编辑**选项**铃声菜单，以下选项可供操作：

- **播放** 播放已编辑的铃声。
- **播放速度** 调整已编辑的铃声的音乐速度。
- **播放模式** 设置选定播放模式
- **选取乐器** 选择所编辑铃声的乐器。
- **保存** 编辑好文件名后，存储当前铃声文件。
- **存储位置** 设置自编铃声的存储位置。

5.7 我的收藏

进入菜单，菜单显示**存储卡**（确定已经插入存储卡）和**手机**，界面上方将显示当前盘符**全部**闪存空间，以及当前**可用**的剩余空间。根目录下，按**左软键“选项”**可进行如下操作：

- **打开** 列出根目录下的目录和文件。
- **格式化** 对闪存进行格式化操作，此操作将删除当前所有闪存中的数据。
- **详细信息** 查询存储卡全部空间和剩余空间。

打开选中盘符，即可打开相应盘符下的文件列表和资料夹列表。若当前已选定某文件夹，则此时按**左软键“选项”**可以显示如下选项：

- **打开** 打开资料夹，列出下一级目录结构并列出资料夹中的文件。
- **新建文件夹** 选择**确定**建立新的文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- **重命名** 更改当前资料夹的名称。
- **删除** 删除当前资料夹。
- **排序方式** 按**左软键**打开**排序方式，**可以选择**依名称**、**依类型**、**依时间**、**依大小**、**无**（即随机排列）的排序方法列出资料夹和文件。

若当前选定某一文件，则此时按**左软键“选项”**可以显

示如下选项：

- **查看**　若档案文件是手机可以支持的图片文件，则可以查看此图片；若档案文件是手机不支持的图片文件，则会提示格式错误。
- **播放**　若档案文件是手机可以支持的多媒体播放文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **打开电子书**　若档案文件是文本文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- **发送**　对于不同格式的文件，**发送**选项下内容有所不同。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。

注：其中*.imy，*.snd 等格式的音乐文件可以传送至短信，作为 EMS 编辑。具体情况下操作成功与否受音乐文件大小等因素有关。

- **用作**　若若档案文件是手机可以支持的音频文件，则可以发送至**情景模式**。
- **新建文件夹** 选择**确定**建立新的文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- **重命名** 修改文件的名称。
- **删除**　删除该文件（**注**：“只读”属性的文件不能被删除）。
- **排序方式**　按**左软键**打开**排序方式，**可以选择**依名称、依类型、依时间、依大小、无**（即随机排列）的排序方法列出资料夹和文件。
- **标记多个**　可多所选文件夹中的文件进行标记相关的操作。
- **复制**　按**左软键**选择该操作，将显示文件夹，选择要复制的目标文件夹，再按**左软键**进行“**选项**”操作。**左软键“选项”**操作包括：**完成**，复制选中文件到目标文件夹中；**打开**，进入到资料夹中下一层资料夹，决定是否复制；**新建文件夹**，新建资料夹并复制选中文件到新建文件夹中。
- **移动**　其操作与**复制**类似，不同在于**移动**文件操作之后，档案不再在原位置保留。

- **删除全部文件** 删除当前所在目录下所有文件（**注**：“只读”属性的文件不能被删除）。
- **详细信息** 显示该档案文件的最后修改日期和档案文件大小。

注：请在使用此功能前，确保 T 卡已正确插入手机。

5.8 工具

5.8.1 蓝牙

本手机支持第 2.1 版蓝牙规范。您可以通过蓝牙无线技术将手机连接至兼容的设备。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经我公司认可，适用于此型号手机的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行。这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与最远相距 10米的兼容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

在**蓝牙**子菜单下，包含如下子菜单，供您对**蓝牙**服务相关内容进行设置：

- **激活蓝牙 打开/关闭**蓝牙功能。
- **本机可被搜索 打开/关闭**该功能。

我的装置 进入我的装置，显示已和本手机建立过联结的装置记录。

- **搜索免持装置** 搜寻免持装置，如蓝牙耳机等。如果附近有蓝牙设备，并且已经**打开**，手机将找到该装置，输入蓝牙密

码配对，成功联结。

- **本机装置名称** 可选择相应输入法后对本机装置名称进行修改。
- **高级选项**
  - **设置声音路径** 可选择**留在手机**或**转至免持装置**。
  - **存储位置** 设置存储位置。
  - **共享权限** 可设置手机共享权限为“**可自由存取**”或“**只允许读取**”。
  - **蓝牙装置地址** 显示蓝牙装置地址。
- **我的蓝牙** 显示**装置名称**，**蓝牙装置地址**和**支持服务。**

注：本手机支持蓝牙立体声输出和蓝牙立体声耳机。

5.8.2 英学通

利用存储卡中的文件学习英语，请查看帮助。

5.8.3 号码归属地

输入手机或固定电话号码（输入手机号码前 7 位或固定电话号码加长途区号在内前 7 位即可），然后按左软键“确定”将显示该号码所属的区域。

5.8.4 汇率换算

汇率换算需先输入汇率，然后输入本国或外国货币值，按**左软键**确定，将在另一个编辑框中显示您要的值。

5.8.5 单位换算

进行重量和长度不同单位之间的转换。

5.8.6 健康管理

在健康管理菜单下，包括**身体质量指数**和**女性生理周期**两种功能。

身体质量指数 在该菜单下，选定您的性别，输入您的**身高**(范围：55~300cm)、**体重**（范围：1~300kg），确定后，将给出您的身体质量指数，以提示您身体质量**瘦**、**正常**或**胖**。

女性生理周期 在该菜单下，输入女性的**上次生理周期日**和**平均周期，**手机将极尽体贴，用不同颜色在日历上标出今后的**排卵期**和

生理期，以方便您的生活安排。

5.8.7 电子书

此功能可以帮助您阅读保存在**存储卡**（确定已经插入存储卡）上的 **TXT** 格式的文本文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到**[文件管理]/存储卡**盘下的**[Ebook]**文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。

按**左软键“选项”**进行如下选项操作：

- **打开电子书** 阅读所选择的文件内容。
- **更新** 重新整理文件夹中的文件。
- **系统设置** 设置电子书显示字型、字体大小、卷页、自动卷页、卷页速度、全屏幕、编码方式等信息。
- **信息** 显示电子书标题、大小及档案格式信息内容。
- **删除** 删除所选文件。
- **删除全部文件** 删除所有显示在**电子书**菜单 下的文件。
- **排序方式** 对**电子书**菜单下显示的文件进行排序操作，您可以选择**依名称**、**依类型**、**依时间**、**依大小**和**无**排序（即随机排列）中的一种来排序。
- **执行系统设置** 应用系统预设设置内容。
- **帮助** 0-9 数字键在电子书浏览过程中的快捷使用说明。

注：此功能仅支持显示小于 2M 的 TXT 文件，且只有保存在[Ebook]文件夹中的 TXT 文件才能够显示在此菜单中。本机仅支持显示 Unicode 编码格式的电子书。

5.8.8 计算器

您的手机为您提供了一个可以进行基本算术运算功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入**计算器**子菜单，显示计算器操作界面：

按 **0–9 数字键**输入要计算的数字，用**#键**输入小数点。

按导航键可以选择相应的存储功能键，按 OK 键确认，“**MR**”重新调用存储的数据；“**MC**”清除内存；“**M+**”把所显示的数字与内存中的数字相加；“**M-**”把所显示的数字与内存中的数字相减。

按**右软键“清除”**可按位清除最近的输入或结果。

按**右软键“返回”**退出计算器，按**左软键**或**OK 键**计算结果。注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。当计算超过范围，显示区会用字母“E”来表示。

5.8.9 海尔服务热线

拨打海尔服务热线电话。

5.9 百宝箱

选择此菜单，可使用丰富的娱乐功能，享受带来的激情体验。详情请查看相关说明和帮助。

5.10 安全管理

进入此菜单，进行与安全相关的设置。

5.10.1 来电防火墙

设置不想听列表、只想听列表明细及开启时限等。

5.10.2 短信防火墙

设置短信防火墙的模式及垃圾号码。

5.10.3 私密防火墙

设置查询相关个人信息的保护开关，包括通话记录、短信、通信录、彩信、我的收藏、电子邮件等。注：若开启此功能，进入相应的保护菜单，要求输入私密防火墙密码，默认为 0000。

5.10.4SIM 卡 1/2 安全设置

5.10.4.1SIM 卡 1/2 锁

SIM 卡的锁定由 PIN 码来完成，可以防止您的 SIM 卡被非法使用。

- 如果目前 **SIM 卡 1/2 锁**为**关闭**，选择**打开**可以输入 PIN 码打开 SIM 卡锁定，下次开机需要您输入正确的 PIN 码方可进入；
- 如果目前 **SIM 卡 1/2 锁**为**打开**，选择**关闭**可以关闭 PIN 码保护。

注意：PIN 码如果连续三次输错，SIM 卡将被锁死，这 时，您需

要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。缺省的 PIN 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

5.10.4.2 更改密码

在该菜单下，可以对二个号码进行修改设置：

- SIM 卡 1/2PIN 若当前 PIN 码锁已经激活，则可对 PIN 码进行重新设置。

- SIM 卡 1/2PIN2 输入正确的旧的 PIN2 码，即可对 PIN2 码进行设置。

注意：上述输入的密码必须为大于等于 4 位小于等于 8 位的数字，方能成功进行密码的更改。

5.10.5 手机锁

手机锁密码可以防止您的移动电话被他人盗用。

进入“**手机锁**”子菜单，您可以进行以下设置：

- 选择**打开**输入正确的手机锁密码开启手机锁密码保护，下次开机需要您输入正确的手机锁密码方可进入；
- 选择**关闭**可以关闭手机锁密码保护。

注意：缺省的手机锁密码一般是 0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

5.10.6 键盘锁

设置移动电话的自动键盘锁定功能，确定进入键盘锁设置界面，可以分别选择关闭（键盘自动锁定功能无效）、5 秒、15 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟以在相应的时间内，若手机在待机状态下无任何操作，则键盘自动锁定。

注意：待机界面下若键盘上锁，则先按 OK 键，然后再快速按*键即可解锁。

5.10.7 更改密码

在该菜单下，可以对**手机密码、私密防火墙密码。**

进行修改：输入正确旧的手机密码，新密码、确认新密码。

注意：输入的密码必须为大于等于 4 位小于等于 8 位的数字，方能成功进行密码的更改。

5.11 情景模式

用户可以选择不同的情景模式，同时也可对几种情景模式进行自定义。本手机中提供了多种情景模式：**标准模式、会议模式、户外模式、室内模式、静音模式、耳机模式、蓝牙模式、省电模式。**

对所选的模式，可以进行如下操作：

开启：选择启动该模式。

个人设置：选择**个人设置**进入该模式进行自定义。可操作的内容包括**铃声设置、音量、提示类型、响铃类型、接通提示、其他提示音、应答模式。**

- **铃声设置** 从当前移动电话中的备选铃声中选出一首设置为各种铃声。其中对于 **SIM 卡 1/2 来电、闹钟、SIM 卡 1/2 信息提示音**均有系统内置以及用户自定义铃声可供选择；而对于**开机**、**关机**、**SIM 卡 1/2 信息**提示音手机有预设音调可供选择或通过**静音**关闭相应铃音，**按键**音则可以选择设置为**无声**、**点选**、**音调**三种。
- **音量** 设置**铃声**和**按键音**音量的大小。在音量调节界面中，可以通过**上下键**，对音量进行设置。
- **提示类型** 可以选择**仅响铃**、**仅振动**、**振动及响铃**、**振动后响铃**中任意一种方式作为当前响铃方式。
- **响铃类型** 可以选择**一声**、**重复**、**渐强**中任意一种方式作为当前铃声类型。
- **接通提示** 可对通话接通提示方式进行设置。
- **其他提示音** 可对**警告**、**错误提示**、**网络连接**提示铃声进行**打开/关闭**设置，以令相应情况下进行铃声提示。
- **应答模式** 可以对**任意键**（除**电源键**、**右软键**外）、**自动**（此项仅出现于耳机模式设置中）接听模式进行设置并存储。

5.12 设置

5.12.1 手机设置

5.12.1.1 定时开关机

共有四个开关机时间可供您编辑，每个时间项下面包括该定时设置的**开启/关闭**、**开机/关机**以及定时的时间等内容，设置完成并将该项**开启**后，当相应的设置时间到了的时候，会按照设置的开关机操作而执行开机或者关机动作。

注：开机与关机的时间设置相同的话，不能同时被激活。

5.12.1.2 语言

设置当前语言类型为 **English**(英文)或**简体中文**，则手机菜单和界面随之刷新为相应语言显示。

5.12.1.3 拨号速配

打开或关闭此功能，若打开此功能，拨号界面输入号码时将自动匹配保存的通信录或通话记录号码。

5.12.1.4 首选输入法

在当前移动电话上的多种输入法之间选择一种作为文字编辑时的默认初始输入法。

5.12.1.5 拼音输入法设置

进行输入法相关的设置，如：模糊音分项、拼音选音、单行/双行侯选词模式的设置

5.12.1.6 快捷功能

编辑快捷功能菜单。

5.12.1.7 指定功能键

在该子菜单下，设置指上下左右键指定的功能菜单。

5.12.1.8UART 设置

设置与 UART 相关联的 SIM 卡。

5.12.2 显示设置

- **主题**　设置手机菜单的背景色基调。
- **墙纸**　墙纸的设置有两种方式：一是通过浏览**系统**自带的墙纸而选定；二是**用户自定义**，通过浏览[**文件管理**]资料夹中的图片确定作为墙纸的图片。在浏览**系统**自带墙纸时，可通过按**左右键**在影像选单中按顺序查看。
- **屏幕保护**　在屏幕保护**设置**下可对屏幕保护的**状态**（**打开**、**关闭**）和**等候**时间（**5 秒**、**15 秒**、**30 秒**、**1 分钟**）进行设置，

以决定是否启用屏幕保护和移动电话启动屏幕保护的间隔时间段。

- **LCD 背光** 设置“**LCD 背光**”的亮度和时间。
- **问候语** 对开机时候是否显示开机**问候语**进行**开启/关闭**设置，并对**问候语**的内容进行编辑。
- **开机动画** 开机动画的设置一种方法是通过浏览**系统**自带的动画或图片，**确定**后完成设置，另一种方法是**用户自定义**，通过浏览[**文件管理**]资料夹中的动画或图片，**确定**后作为开机动画；在浏览**系统**自带内容时，可通过按**左右键**在动画选单中按顺序查看。

注：开机动画支持 jpg、gif、bmp 格式的文件。

- **关机动画** 操作与**开机动画**相同。
- **显示日期时间** 待机界面是否显示运营商名称。
- **显示网络运营商名称** 待机界面是否显示运营商名称。

5.12.3 通话设置

5.12.3.1SIM 卡 1/2 通话设置

呼叫等待

打开此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。具体使用可与您的网络供应商联系。

- **启动** 启动此功能。
- **关闭** 关闭此功能。
- **查询** 查询本功能的状态。

呼叫转移

呼叫转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。您可以设置和取消手机的来电转移功能。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

该功能包括：**无条件转移**（设置后主界面图标区有转移图标）、**联络不到转移**、**无应答转移**、**遇忙转移**、**转移所有语音来电**等不同情况下对各种来电的转接处理，进入相应的转移菜单中，可以如下操作：

- **启动** 设置当前来电转移的转接号码。
- **关闭** 禁止呼叫转移。

- **查询** 查询本功能的状态。

设置完成之后，当您不需要呼叫转移的时候，可以通过**取消所有转移**，来禁止上述功能的使用。

呼叫限制

进入 **“呼叫限制”**子菜单，您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务，具体使用时请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的**禁止密码**以便您能启用呼叫限制。在该菜单中，您可以分别对以下呼叫作以限制：

- **限制拨出** 可以分别对**所有电话**、**国际电话**、**国际不含国内**三种电话作呼出限制功能的**启动**、**关闭**和**查询**操作。在对**所有电话**作拨出限制的情况下，移动电话将禁止呼叫除紧急呼叫外的任何号码。在**启动**操作中需设置禁止密码，而取消激活即**关闭**操作中，需输入激活中设置的密码，方能完成操作。
- **限制来电** 在此菜单下可以对**所有电话**的限制进行**启动**、**关闭**和**查询**，即禁止所有来电；或对**漫游来电**进行**启动**、**关闭**和**查询**操作。
- **取消限制** 输入禁止密码，可令所有限制呼叫设置无效。
- **更改密码** 输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

5.12.3..2 高级设置

自动重拨

通过对其进行**打开**/**关闭**设置，来激活或禁止该功能。若**打开**此功能，当您的手机在呼叫失败后将再进行连接尝试，最多可重拨 10 次。此功能可以省去您重复拨打电话的麻烦。

IP 拨号

移动电话支持 IP 拨号功能，最多可编辑设置三组 IP 号码。当您在通信录下，选定号码并按**左软键“选项”**，选择 **IP 拨号**的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的 IP 号码，并呼出。

在选定某一 IP 号码记录状态下，按**左软键“选项”**可进行

- **激活** 选定 IP 号码作为当前 IP 呼叫号码。
- **编辑** 输入 IP 号码，进行编辑设置。

通话时间显示

对此项功能进行**打开/关闭**设置，即可对通话过程中通话时间的显示完成激活和禁止的操作。

通话时间提示

在此菜单下可对一定长度的通话时间提示进行设置，依据菜单功能依次可以选择以下提示方式：

- **关闭** 关闭该功能。
- **一声** 输入 1-3000 之间的任意数字，即

选择到达该时间(秒为单位)时进行通话时间的提示。

- **周期** 输入 30-60 之间的任意数字，即从输入时间(秒为单位)开始，每隔 1 分钟进行通话时间的提示。

自动限时

自动限时是限制通话时间，通过**上下键**选择需要设置的项目。**设置**，可以通过**左右键打开/关闭自动限时**功能。**期限，**可以通过**数字键**将限时时间设为 1~9999 秒。

拒接并发送短信

若打开此功能，来电时拒接，手机会提示选择预设短信并发送。

5.12.3..3 背景音

进行通话时背景音相关设置。

打电话时选择：打开或关闭此功能。

播放设置：设置播放背景音的音量和模式。

背景音列表：从列表选定背景音的类型。

5.12.4 网络设置

选择 **SIM 卡 1/2 网络设置**，可看到如下选项。

5.12.4.1 网络选择

- **重新搜索** 重新搜寻网络。
- **选择网络** 搜寻网络，可从网络清单选择你需要的网络。
- **选择模式** 可以按**左软键“转换”**选择**自动**或**手动**模式。**自动**，移动电话根据 SIM 卡信息自动选择服务提供商；**手动**，选择手动选择网络服务，移动电话将搜索以得到当前的

服务提供商列表，以供用户根据 SIM 卡类型选择服务提供商。

5.12.4.2 优先选择

优先选择，即移动电话在搜索网络过程中，优先选择的网络供应商。进入该菜单，将列出当前用户定制的优先网络供应商列表，**左软键“选项”**菜单包括如下内容：

- **从列表添加** 从移动电话中预设的 PLMN 服务供应商列表中选择加入当前优先网络，并在优先权设置界面中，**左右键**移动，选择该供应商在搜索中的优先级别。
- **新建** 该功能允许您自定义网络供应商名称，并定义其优先权。
- **更改优先级** 更改当前选定的网络提供商优先级别。
- **删除** 删除当前选定的网络供应商。

注：优先网络清单中最多可以选择八个网络供应商，若超出此限制则无法加入和新增供应商到清单内，必须先删除清单中多余的网络供应商，然后再添加或新增网络供应商到优先网络清单中。选项菜单的显示与 SIM 卡提供的服务有关。

5.12.5 模式设置

设置手机的待机模式

5.12.6 恢复出厂设置

在此菜单下，输入手机锁密码，确定后手机自动重开机后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

T-flash 卡介绍

本手机支持 T-Flash 存储卡功能以扩展存储空间。具体操作如下：

T-flash 卡的拆装

本手机 T-flash 卡的位置位于手机左侧，支持 T 卡热插拔，即开机关机状态下均可以插拔 T 卡。按照 T-flash 卡标识插入手机中；取出时，先向里略微按一下，T-flash 卡即会弹出；请不要直接往外拨，直接拨卡可能造成卡座或 T 卡的永久损坏。

安装存储卡

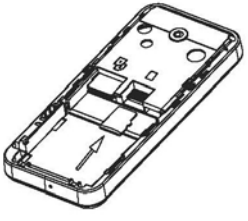

T-flash 卡的使用

作为手机的存储器之一，T-flash 卡在出厂时被设为默认存储器。您无需做任何设置就可以直接使用。

T-flash 卡作为手机存储器的使用：第一次插入 T-flash 卡时，您需要将音乐播放器，动画播放器，动画录像器，照相机，录音等默认存储器设为记忆卡，即可使用 T-flash 卡的存储空间与内容。（相应的设置方法在上述功能中已有提及。）

USB 连接

用 USB 线将手机与电脑连接，在手机界面中有 2 个选项，分别是：存储设备和序列接口。